

CZ Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186

Název nebo ochranná známka dodavatele	Romotop spol. s r.o.
Identifikační značka modelu používaná dodavatelem	DOLO LAVICE 2
Třída energetické účinnosti modelu	
Přímý tepelný výkon (kW)	
Nepřímý tepelný výkon (kW)	-
Index energetické účinnosti EEI	
Energetická účinnost u jmenovitého výkonu (%)	
Energetická účinnost u minimálního zatížení (%)	Pass

Poznámky k instalaci a údržbě:

Přečtěte si všeobecný návod a dodržujte jej!

Dodržujte vzdálenosti od hořlavých materiálů a protipožární ochranu!

Výrobek musí proudit dostatečné množství spalovacího vzduchu!

Výrobek s teplovodním výměníkem smí být uveden do provozu pouze tehdy, jsou-li všechna bezpečnostní zařízení funkční!

SK Informačný list výrobku podľa nariadenia EU 2015/1186

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka	Romotop spol. s r.o.
Identifikačný kód modelu dodávateľa	DOLO LAVICE 2
Trieda energetickej účinnosti modelu	
Priamy tepelný výkon (kW)	
Nepriamy tepelný výkon (kW)	-
Index energetickej účinnosti EEI	
Užitočná energetická účinnosť pri menovitom tepelnom výkone (%)	
Užitočná energetická účinnosť pri minimálnom zaťažení (%)	Pass

Poznámky k inštalácii a údržbe:

Přečítajte si všeobecné pokyny a postupujte podľa nich!

Dodržujte vzdálenosti od horľavých materiálov a protipožiaru ochranu!

Výrobkom musí prúdiť dostatočné množstvo spalovacieho vzduchu!

Výrobok s výmenníkom tepla sa môže uviesť do prevádzky len vtedy, ak sú všetky bezpečnostné zariadenia funkčné!

PL Karta produktu rozporządzenia EU 2015/1186

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Romotop spol. s r.o.
Identyfikator modelu dostawcy	DOLO LAVICE 2
Klasa efektywności energetycznej modelu	
Bezpośrednia moc cieplna produktu (kW)	
Pośrednia moc cieplna produktu (kW)	-
Współczynnik efektywności energetycznej EEI	
Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej oraz (%)	
Sprawność użytkowa przy minimalnym obciążeniu (%)	Pass

Uwagi dotyczące instalacji i konserwacji:

Przeczytaj i przestrzegaj ogólnych instrukcji!

Przestrzegaj odległości od materiałów palnych i ochrony przeciwpożarowej!

Do produktu musi dopływać odpowiednia ilość powietrza do spalania!

Wymiennik ciepła ciepłej wody użytkowej można uruchomić tylko wtedy, gdy wszystkie urządzenia zabezpieczające są sprawne!

HU Termékinformációs adatlap a 2015/1186 EU rendelet szerint

A szállító neve vagy védjegye	Romotop spol. s r.o.
Az eladó által használt modellazonosító	DOLO LAVICE 2
Energiahatékonysági osztály	
Közvetlen hőteljesítmény (kW)	
Közvetett hőteljesítmény (kW)	-
Energiahatékonysági mutató EEI	
Energiahatékonyság névleges teljesítményen (%)	
Energiahatékonyság a minimális terhelésnél (%)	Pass


Telepítési és karbantartási utasítások:

Olvassa el az általános utasításokat, és kövesse azokat!

Tartsa be az éghető anyagoktól való távolságokat és a tűzvédelmet!

A termékbe elegendő égési levegőnek kell áramolnia!

A melegvíz-hőcserélővel ellátott terméket csak akkor szabad üzembe helyezni, ha minden biztonsági berendezés működik!

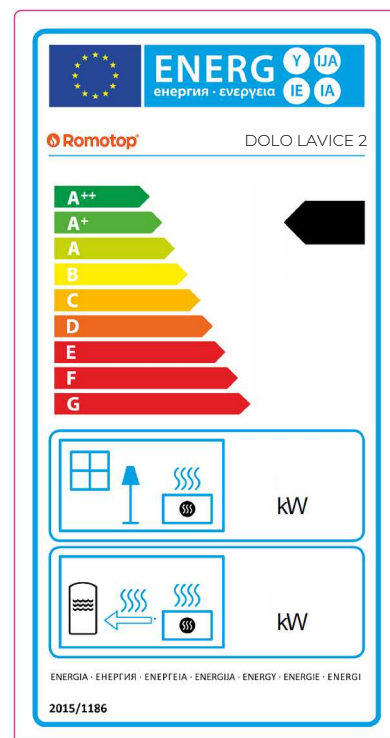

EN Product sheet under Regulation EU 2015/1186

Supplier's name or trademark	Romotop spol. s r.o.
Supplier's model identifier	DOLO LAVICE 2
The energy efficiency class of the model	
The direct heat output in (kW)	
The indirect heat output in (kW)	-
The energy efficiency index EEI	
The useful energy efficiency at nominal heat output (%)	
The useful energy efficiency at minimum load (%)	Pass

Installation and maintenance instructions:

Please read and follow the installation and operating instructions!

Distances to combustible components and fire protection must be observed!

Sufficient combustion air must be able to flow to the fireplace!

Heating devices with water technology may only be put into operation if all safety devices are operational and functional!

DE Produktdatenblatt gemäß Verordnung EU 2015/1186

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Romotop spol. s r.o.
Modellkennung des Lieferanten	DOLO LAVICE 2
Energieeffizienzklasse des Modells	
Direkte Wärmeleistung (kW)	
Indirekte Wärmeleistung (kW)	-
Energieeffizienzindex EEI	
Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	
Energieeffizienz bei Mindestlast (%)	Pass

Hinweise zu Installation und Wartung:

Bitte lesen und befolgen Sie die Aufstell- und Bedienungsanleitung!

Abstände zu brennbaren Bauteilen sowie Brandschutz müssen eingehalten werden!

Der Feuerstätte muss ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können!

Heizgeräte mit Wassertechnik dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfähig sind!

FR Fiche produit selon la réglementation EU 2015/1186

Le nom du fournisseur ou la marque commerciale	Romotop spol. s r.o.
La référence du modèle donnée par le fournisseur	DOLO LAVICE 2
La classe d'efficacité énergétique du modèle	
La puissance thermique directe en (kW)	
La puissance thermique indirecte en (kW)	-
L'indice d'efficacité énergétique EEI	
Le rendement utile à la puissance thermique nominale et (%)	
Le rendement utile à la puissance thermique minimale (%)	Pass

Instructions d'installation et d'entretien:

Veuillez lire attentivement les instructions d'installation et d'utilisation et respecter les!

Les distances par rapport aux éléments combustibles et la protection contre le feu doivent être respectées!

L'air de combustion doit circuler en quantité suffisante dans le produit!

Le produit échangeur d'eau chaude ne doit être mis en service que si tous les dispositifs de sécurité sont fonctionnels!

IT Scheda prodotto secondo normativa EU 2015/1186

Nome oppure marchio del fornitore	Romotop spol. s r.o.
Codice prodotto del fornitore	DOLO LAVICE 2
Classe di efficienza energetica del modello	
Potenza termica diretta in (kW)	
Potenza termica indiretta in (kW)	-
Indice di efficienza prodotto EEI	
Efficienza del combustibile con potenza termica nominale (%)	
Efficienza del combustibile con carico minimo (%)	Pass


Istruzioni per l'installazione e la manutenzione:

Leggere attentamente e seguire le istruzioni generali.

Rispettare le distanze dai materiali combustibili e dalla protezione antincendio!

Nel prodotto deve affluire una quantità sufficiente di aria di combustione!

Lo scambiatore di calore per acqua calda può essere messo in funzione solo se tutti i dispositivi di sicurezza sono funzionanti!

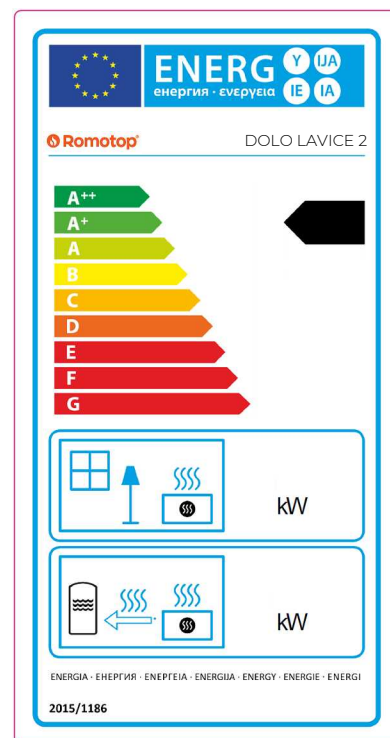

Ime ali blagovna znamka dobavitelja	Romotop spol. s r.o.
Številka in oznaka modela	DOLO LAVICE 2
Razred energijske učinkovitosti modela	
Neposredna toplotna moč v (kW)	
Posredna toplotna moč v (kW)	-
Indeks energijske učinkovitosti EEI	
Koristni energijski izkoristek pri nazivni toplotni moči (%)	
Koristna energetska učinkovitost pri minimalni obremenitvi (%)	Pass

Navodila za namestitve in vzdrževanje:

Preberite in upoštevajte navodila za uporabo in za namestitve!

Predpisane varnostne razdalje in razdalje do gorljivih komponent je nujno potrebno upoštevati!

Zadostna količina zraka mora biti dovedena do ognja v kaminu!

Ogrevalne naprave s tehnologijo vode je dovoljeno zagnati le, ko vse varnostne naprave brezhibno delujejo!

